


# Notice de pose

Pour un adhésif de petit format

les outils nécessaires

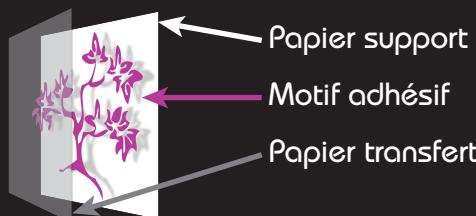

La composition de votre adhésif




## Quelques conseils

### Conditions d'application pour toutes vos surfaces

La surface qui reçoit les motifs doit être lisse et propre, les murs doivent être exempts de toutes poussières ou résidus, les vitres doivent être parfaitement nettoyées. Il est préférable d'appliquer les motifs adhésifs sur des peintures satinées ou laquées, l'adhérence sur les peintures mates se faisant moins bien.

### Conseils de stockage


Stockez vos adhésifs à plat ou enroulés dans un endroit propre à l'abri du soleil et de l'humidité. Maintenez une température comprise entre 10 et 25°C. La durée de stockage ne doit pas dépasser un an.

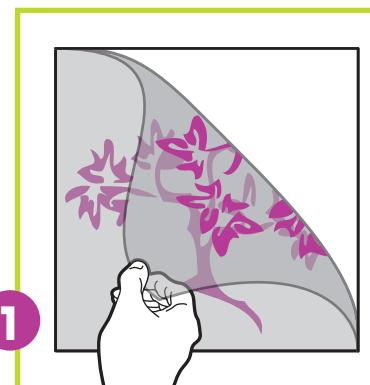


1 Séparez le papier transfert du papier support. Le motif adhésif doit rester sur le papier transfert.



2 Positionnez l'adhésif à l'emplacement choisi. Le papier transfert vous sert à faire tenir l'ensemble.

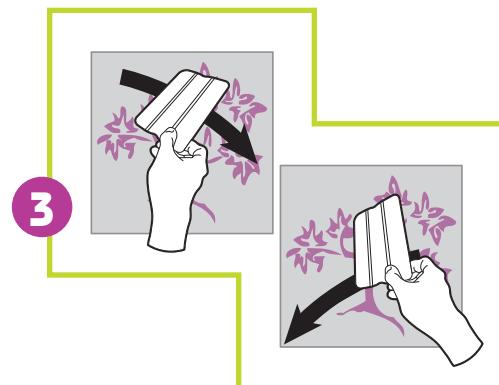

3 Raclez fermement le papier transfert du centre vers les bords. Faites se chevaucher les coups de raclettes pour éviter les plis.

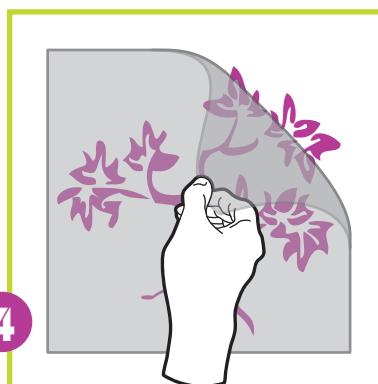

4 Enlevez le papier transfert en tirant doucement avec un angle de 180°. Le motif adhésif reste sur le support.



5 Appliquez de nouveau quelques coups de raclettes sur tous les bords du motif.



6 Et voilà ! Si quelques bulles subsistent, percez-les avec une aiguille pour que l'air emprisonné s'échappe.



Faites comme chez vous !